

## Cum să alegem placarea în funcție de ambient?

EXISTĂ PLĂCI CERAMICE PENTRU ORICE APLICAȚIE ȘI ORICE AMBIENT, DAR NU EXISTĂ NICI UN PRODUS CARE SĂ SE POTRIVEASCĂ ÎN ORICE SCOP ȘI ÎN ORICE MEDIU.

Pentru ca alegerea dumneavoastră să fie corectă și placarea rezultată să fie atât frumoasă cât și funcțională, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: în primul rând ambientul deja existent, în care se va face punerea în operă a plăcilor de faianță și gresie și, mai apoi, cele două funcții pe care plăcile trebuie să le îndeplinească: funcția estetică și cea tehnică.

**Din punct de vedere estetic** placajul rezultat trebuie să se armonizeze cu ambientul deja existent (mobilă, lumini, culori). Având în vedere că estetica este o problemă de gust personal ne vom abține de la a da sfaturi sau de a face recomandări în acest sens.

**Din punct de vedere tehnic** plăcile trebuie să facă față solicitărilor (mecanice, chimice, termice) la care vor fi probabil expuse în locul utilizării.

### Observație

*În mod normal, utilizatorul se concentrează asupra produselor de cea mai bună calitate, cu cea mai ridicată rezistență, și tinde să utilizeze asemenea produse în locuri în care aceste caracteristici deosebite nu sunt nici necesare și nici nu se pot exploata. De aceea ținem să accentuăm că **alegerea plăcii trebuie să fie atât corectă, cât și justificată din punct de vedere tehnic și ținând cont și de cerințele estetice.** Având tot timpul în considerare toți acești factori vom reuși să facem o alegere corectă la un preț rezonabil. Este evident greșită alegerea unor plăci nerezistente la îngheț pentru placarea terasei unei cabane de munte; dar este la fel de nejustificată placarea unui dormitor cu plăci rezistente la îngheț. Este greșită ideea că plăcile care nu au anumite caracteristici sunt mai "slabe": ele au pur și simplu un alt domeniu de utilizare.*

Mai jos vom ilustra prin câteva exemple aplicarea criteriilor de alegere corectă pentru gresie și faianță.

Ne propunem să începem cu alegerea plăcilor pentru locuință, ca apoi să continuăm cu plăcile recomandate pentru placarea spațiilor publice.



## Alegerea gresiei pentru PARDOSEALA DIN HOL (ul locuinței)

Holul este una din încăperile din locuință supusă celor mai mari solicitări datorate în primul rând circulației. Solicitățile diferă totuși substanțial, în funcție de amplasarea locuinței. Gresia din holul unui apartament de bloc situat la etajul V va fi mai puțin solicitată (cei care intră în casă au avut deja ocazia să se ștergă pe picioare) decât cea din holul unei case unde intrarea se face direct din grădină sau de pe o alee așternută cu nisip (cei care intră direct din curte vor aduce pe talpa pantofilor nisip care contribuie la zgârierea plăcilor).

Pentru a nu avea surpriza că, la numai câteva luni de la montare, suprafața gresiei din hol și-a pierdut luciul, este zgâriată, pătată, decolorată sau murdărită iremediabil trebuie să ținem cont de toate caracteristicile prezentate anterior. Vom avea grijă să alegem o gresie cu o suprafață mată sau semilucioasă (pe suprafețele lucioase zgârieturile se văd mai tare și mai repede), antiderapantă (pentru a evita accidentele prin alunecare) de o culoare nu prea deschisă (pe suprafețele deschise murdăria se vede mai repede) și ușor de întreținut (pentru a evita uzura prin abraziune, holul va trebui curățat cu regularitate).



## ALEGEREA FAIANTEI SI GRESIEI DIN BAIE

Pardoseala și pereții din baie sunt expuse la acțiunea produselor chimice, substanțe care pătează (cum ar fi cosmeticele, parfumurile, loțiunile de corp și de mâini, etc.) și trebuie asigurată curățarea lor adecvată, deci se folosesc și detergenți destul de agresivi. Din acest motiv, plăcile care se vor alege pentru placarea băilor vor trebui să aibă o rezistență bună la acțiunea agenților chimici.





**PARDOSEALA ȘI PEREȚII DIN BUCĂTĂRIE**

La fel ca și holul și bucătăria este una dintre încăperile cele mai expuse la solicitări intense: se circulă și se stă mult în ea. Pe pardoseala bucătăriei se formează trasee bine definite (între aragaz-frigider-chiuveță) acestea fiind locurile unde gresia se murdărește cel mai tare și deci trebuie curățată mai des și mai intens. Acestea sunt locurile unde cade cel mai adesea câte ceva pe pardoseală. Pentru placarea acestei pardoseli trebuie aleasă o gresie cu suprafața foarte rezistentă atât din punct de vedere mecanic, cât și chimic. Faianța de pe perete, evident nu este expusă la solicitări mecanice (nu se circulă pe ea), dar datorită alimentelor și a detergenților solicitarea chimică rămâne intensă, deci trebuie aleasă o faianță cu rezistență chimică ridicată.



**PLACAJE EXTERIOARE**

Pentru plăcări exterioare trebuie alese plăci a căror **rezistență la îngheț este certificată**. Sunt recomandate plăcile presate uscat, cu absorbție de apă scăzută (sub 3%), glazurate (arse o singură dată) sau neglazurate (gresie porțelanată) dar se pot utiliza și plăci presate umed (Klinker, plăci arse).

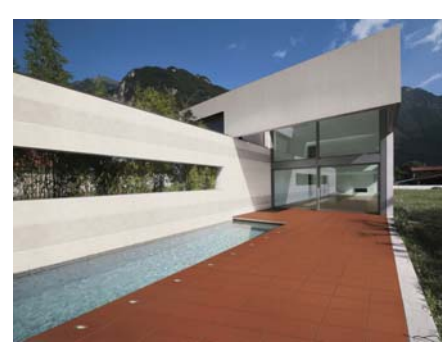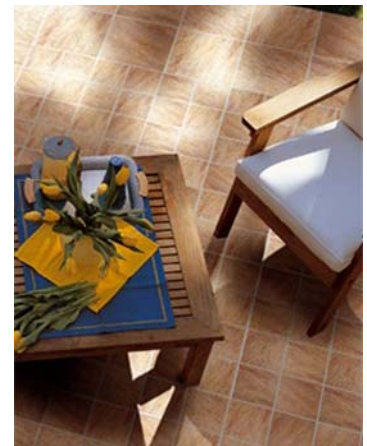

**PARDOSEALA SPAȚIILOR PUBLICE (EX. CAFENELE)**

Pardoseala spațiilor publice este de obicei expusă la solicitări chimice de suprafață și la solicitări mecanice accentuate. Trebuie alese asemenea plăci, glazurate sau neglazurate, care sunt foarte tari, rezistente la uzură, la pătare și la agenții chimici. În cazul plăcilor lucioase, glazurate, trebuie să fim foarte atenți, mai ales dacă în încăpere se intră direct din stradă, când se aduce o cantitate mai mare de murdărie abrazivă pe încălțăminte existând pericolul ca pardoseala să devină mată în scurt timp.

Trebuie să fim la fel de atenți în asemenea locuri și cu plăcile lucioase de gresie porțelanată: suprafața lucioasă este foarte frumoasă, dar își poate pierde repede luciul, zgârieturile și uzura văzându-se mai bine pe ea. Orice material am alege, este recomandat să punem ștergătoare de picioare la intrarea în asemenea încăperi.



**PARDOSEALA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE**

Încărcarea acestor pardoseli este de obicei foarte mare (prin prezența unor mașini și utilaje grele), la fel și solicitarea suprafeței (circulația intensă a oamenilor și a vehiculelor, prezența deșeurilor abrazive). Trebuie să avem în vedere și solicitările chimice (pe pardoseală pot să ajungă substanțe agresive) și criteriile de siguranță (pericolul de alunecare accentuat de eventuala prezență a lichidelor pe pardoseală). Dacă este vorba de industria alimentară, atunci trebuie asigurată și o igienă impecabilă. Trebuie deci alese plăci cu bisquit compact, cu caracteristici mecanice excelente, eventual plăci mai groase pentru a mări rezistența la șocuri. Aceste plăci trebuie să aibă o rezistență mărită la abraziune, la chimicale; suprafața trebuie să fie tare și compactă, pentru a îngreuna pătrunderea murdăriei și a ușura curățarea. În zonele cu pericol de alunecare trebuie utilizate plăci antiderapante.



CU EXEMPLELE DE MAI SUS N-AM INTENȚIONAT SĂ EPUIZĂM GAMA ÎNCĂPERILOR PLACABILE ȘI SITUAȚIILE PROBLEMATICHE, AM DORIT DOAR SĂ PREZENTĂM CUM SE PROCEDEAZĂ ȘI CARE SUNT FACTORII CARE TREBUIE LUAȚI ÎN CONSIDERARE LA ALEGEREA PLĂCILOR CERAMICE.